

入居時・緊急時

SCナビシステムは、建物の断熱による保温や遮熱、通気による排熱、乾燥を促すシステムです。カビ・結露の発生を完全に排除することや、お客様個人の温冷感の快適を保証するものではありません。必要に応じて、冷暖房機器や除湿機をお使いください。

◆建物が完成して間もないとき

建物が完成してしばらくの間は、床下のコンクリートや室内の塗り壁等の乾燥に伴い、水蒸気の発生が多くなります。床下や壁体内に湿気が滞留しないようにしてください。冬季の場合、夜間は冷え込みますので、お天気のよい日中に適宜運転してください。



コンクリートや塗り壁

<p>SCナビシステム TS-200</p>	<p>SCナビシステム TS-100</p>	<p>床下ダンパーが 手動の場合 (もしくは左記SCナビが ついていない場合)</p>
<p>通気モード</p> <p>スイッチを“床下” にしてください。 ※ユニエアの場合は除く</p>	<p>運転切替</p> <p>スイッチを“床下” にしてください。</p>	<p>外に出て、 床下ダンパーを開放します。</p> <p>※手動の床下ダンパー開放のしかたは 「SC小屋裏ファンシステム取扱説明書4頁」 をご参照ください。</p> <p>SC小屋裏ファンのスイッチは「入」 にする。</p>
<p>通気モードは 床下モードになります。</p> <p>※季節表示「夏」では外気温20℃未 満は一時的に停止になります。</p>	<p>通気モードは 床下モードになります。</p>	<p>スイッチは「入」にする。 右側を押して、ランプを 点灯する。</p> <p>※風量切替スイッチの強弱については 「SC小屋裏ファンシステム取扱説明書 操作の目安5頁」をご参照ください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●長雨のときは、運転を停止(床下ダンパーを閉鎖)してリフレア仕様の除湿ユニットやエアコン、ポータブル除湿機で室内の除湿をしてください。 ●電動床下ダンパーは停電時には操作できませんのでご注意ください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●長雨のときは、閉鎖モード(床下ダンパーを閉鎖して、小屋裏ファンを停止)として床下に湿気が滞留しないようにしてください。

※床下ダンパーを閉鎖しても浸水を防ぐことはできません。

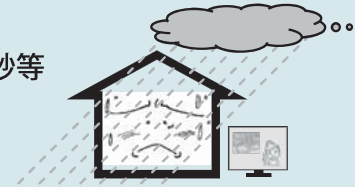
※床下浸水があった場合は部品の交換が必要です(工務店・工事店にご相談ください)。

入居時・緊急時


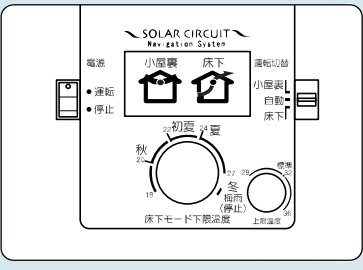




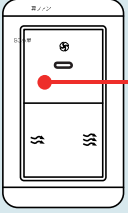
SCナビシステムは、建物の断熱による保温や遮熱、通気による排熱、乾燥を促すシステムです。カビ・結露の発生を完全に排除することや、お客様個人の温冷感の快適を保証するものではありません。必要に応じて、冷暖房機器や除湿機をお使いください。

◆外気を取り入れたくない時

台風・雷雨・集中豪雨・濃霧等の悪天候時や、近隣からの煙・悪臭・黄砂等で大気の状態が悪いときは、一時的にシステムを停止してください。



台風や集中豪雨など

<p>SCナビシステム TS-200</p> 	<p>SCナビシステム TS-100</p> 	<p>床下ダンパーが 手動の場合 (もしくは左記SCナビが ついていない場合)</p>
<p>電源</p>  <p>スイッチを“OFF” にしてください。</p>	<p>電源</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 運転 ● 停止 <p>スイッチを“停止” にしてください。 ※赤いランプが点灯します。</p>	<p>外に出て、全ての 床下ダンパーを閉鎖します。</p> <p>※手動の床下ダンパー閉鎖のしかたは 「SC小屋裏ファンシステム取扱説明書4頁」 をご参照ください。</p> <p>SC小屋裏ファンのスイッチは「切」 にする。</p>
<p>通気モードは 消灯します。 通気モード</p>  <p>※電源を切ると、床下ダンパー、小屋裏給気口は閉鎖、小屋裏ファンは停止します。</p>	<p>通気モードは 停止モードになります。</p>  <p>※電源を切ると、床下ダンパー、小屋裏給気口は閉鎖、小屋裏ファンは停止します。</p>	 <p>スイッチは「切」にする。 左側を押して、ランプを 消灯する。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●長雨のときは、運転を停止(床下ダンパーを閉鎖)してリフレア仕様の除湿ユニットやエアコン、ポータブル除湿機で室内の除湿をしてください。 ●電動床下ダンパーは停電時には操作できませんのでご注意ください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●長雨のときは、閉鎖モード(床下ダンパーを閉鎖して、小屋裏ファンを停止)として床下に湿気が滞留しないようにしてください。

※床下ダンパーを閉鎖しても浸水を防ぐことはできません。

※床下浸水があった場合は部品の交換が必要です(工務店・工事店にご相談ください)。

入居時・緊急時

SCナビシステムは、建物の断熱による保温や遮熱、通気による排熱、乾燥を促すシステムです。カビ・結露の発生を完全に排除することや、お客様個人の温冷感の快適を保証するものではありません。必要に応じて、冷暖房機器や除湿機をお使いください。

◆床下浸水等の恐れがある時

台風等による床下浸水や小屋裏給気口からの雨水の侵入の恐れがある場合は、一時的に電源を切(停止モード)としてください。手動の床下ダンパーをお使いの場合は、全ての床下ダンパーを閉めてください。



台風等による床下浸水等

<p>SCナビシステム TS-200</p>	<p>SCナビシステム TS-100</p>	<p>床下ダンパーが 手動の場合 (もしくは左記SCナビが ついていない場合)</p>
<p>電源</p> <p>スイッチを“OFF” にしてください。</p>	<p>電源</p> <p>● 運転 ● 停止</p> <p>スイッチを“停止” にしてください。 ※赤いランプが点灯します。</p>	<p>外に出て、全ての 床下ダンパーを閉鎖します。</p> <p>※手動の床下ダンパー閉鎖のしかたは 「SC小屋裏ファンシステム取扱説明書4頁」 をご参照ください。</p> <p>SC小屋裏ファンのスイッチは「切」 にする。</p>
<p>通気モードは 消灯します。 通気モード</p> <p>※電源を切ると、床下ダンパー、小屋 裏給気口は閉鎖、小屋裏ファンは停 止します。</p>	<p>通気モードは 停止モードになります。</p> <p>※電源を切ると、床下ダンパー、小屋 裏給気口は閉鎖、小屋裏ファンは停 止します。</p>	<p>スイッチは「切」にする。 左側を押して、ランプを 消灯する。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●長雨のときは、運転を停止(床下ダンパーを閉鎖)してリフレア仕様の除湿ユニットやエアコン、ポータブル除湿機で室内の除湿をしてください。 ●電動床下ダンパーは停電時には操作できませんのでご注意ください。 		<p>●長雨のときは、閉鎖モード(床下ダンパーを閉鎖して、小屋裏ファンを停止)として床下に湿気が滞留しないようにしてください。</p>

※床下ダンパーを閉鎖しても浸水を防ぐことはできません。

※床下浸水があった場合は部品の交換が必要です(工務店・工事店にご相談ください)。