



## ソーラーサーキットの暮らし方ガイド

**SC-V3**

二重通気:SCナビシステム(TS-200)

換気空調:換気システム(SC-V3)

# SC-V3


## 目 次

	システム全体図	2
春	操作のしかた	3
	暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)	4
	暮らしのアドバイス②(補足情報)	5
梅雨	操作のしかた	6
	暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)	7
	暮らしのアドバイス②(補足情報)	8
夏	操作のしかた	9
	暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)	10
	暮らしのアドバイス②(補足情報)	11
秋	操作のしかた	12
	暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)	13
	暮らしのアドバイス②(補足情報)	14
冬	操作のしかた	15
	暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)	16
	暮らしのアドバイス②(補足情報)	17
	Hybridランプを点滅させない設定	18
	季節の円周上のランプが全点滅した場合①	19
	季節の円周上のランプが全点滅した場合②	20

# SC-V3

お客様のご自宅には以下の機器が搭載されています。

## システム全体図

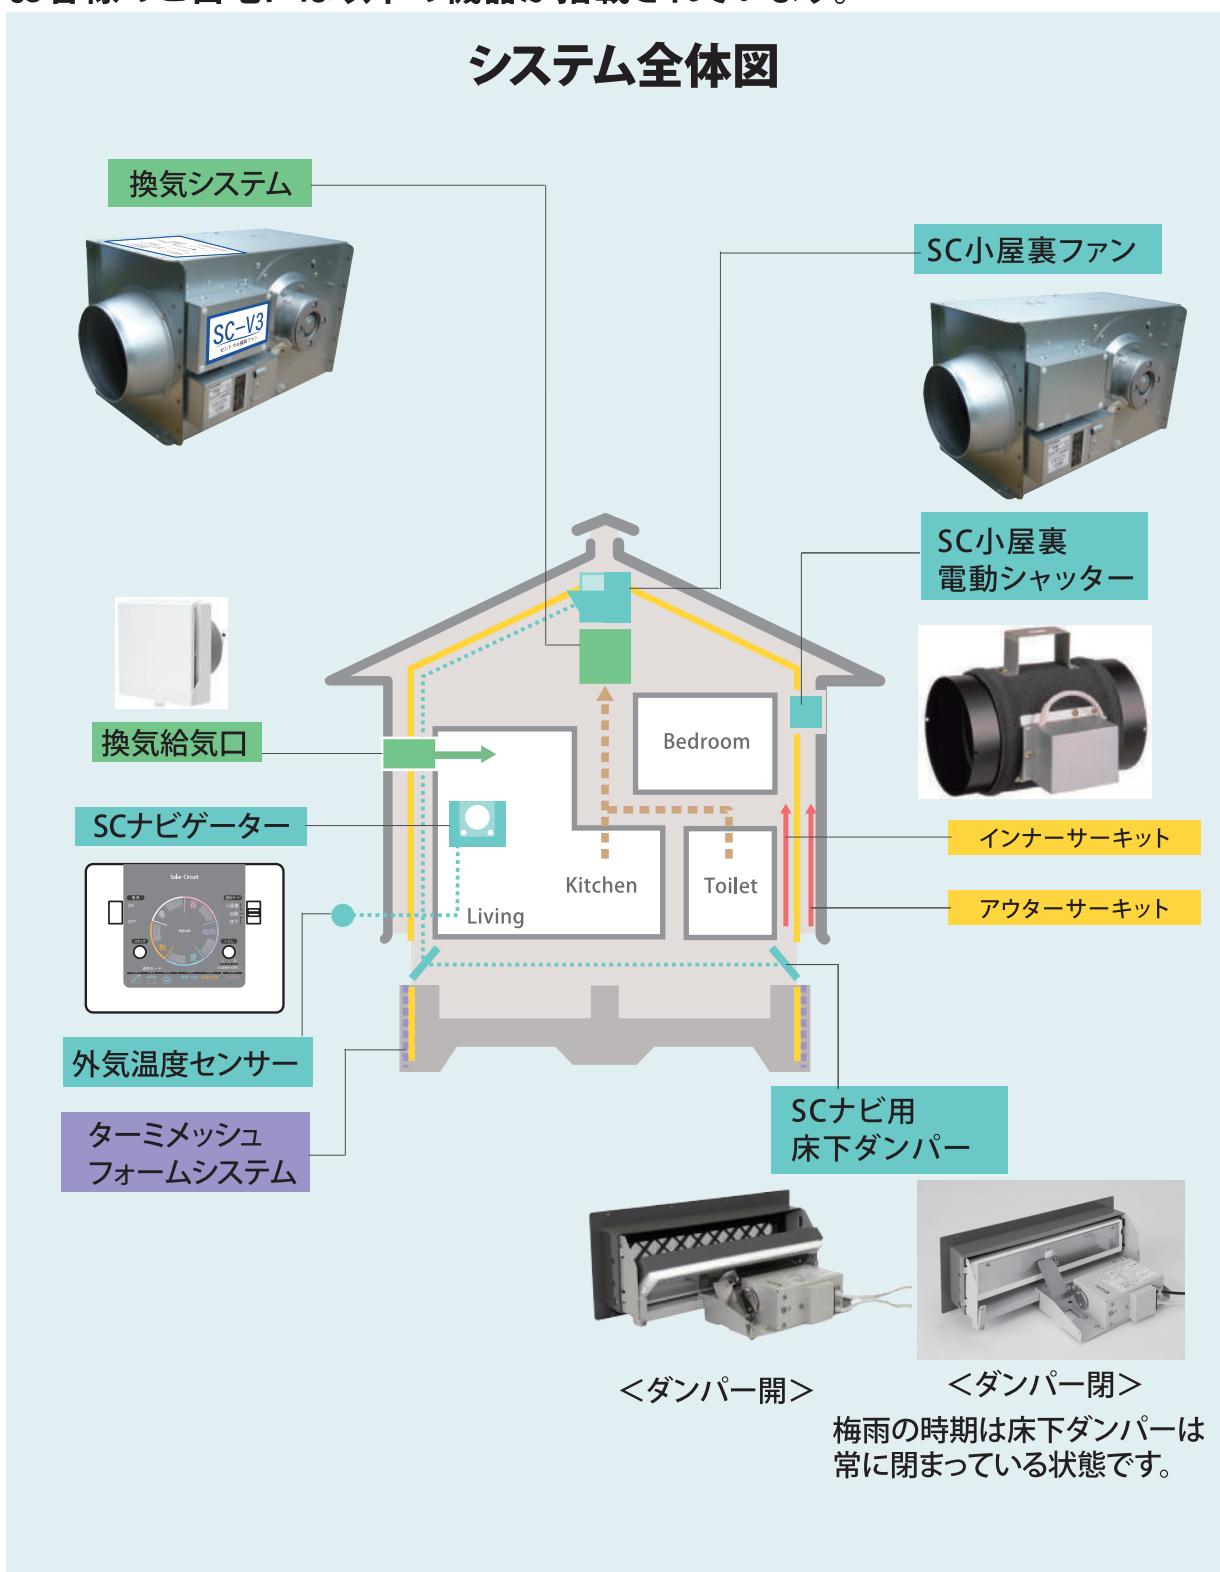

# 春の操作のしかた

## SC-V3

季節の確認をしましょう

確認



点灯

春

01

換気システムの設定

操作



運転中はランプが  
点灯しています。

右を押して、  
強運転を使用してください。

※換気システムは室内の空気環境を維持するため  
24時間連続運転でお使いください。

02

SCナビシステムの設定

操作



SCナビシステムの運転切替スイッチが「自動」になっているか確認しましょう。

※床下ダンパー・小屋裏ファン・小屋裏給気口は自動で動きます。

以上で設定は終了です。

次項へ

前へ

目次へ

次へ


春

## 暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)

SC-V3

01

① Hybrid ランプが点灯したら 確認

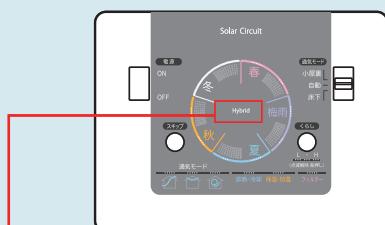

点灯 過去48時間の平均外気  
温度が16°C以下になると Hybridランプが点灯  
します。

②エアコンを活用する

操作  
任意

Hybridランプが点灯したら、エアコンを運転して暖かさを保ちましょう。



※SCナビゲーターは、冷暖房機器を上手にお使いいただけるタイミングをHybridランプの点灯でお知らせします。

前へ

目次へ

次へ

春

## 暮らしのアドバイス②(補足情報)

SC-V3

## 春の通気切替温度の説明

参考

季節設定と外気温度の変化にあわせて、通気モードが自動で切り替わります。

外気温度	通気モード	外気温度	通気モード
18°C未満	通気をとめて暖かさが逃げないようにします。  停止	32~36°C未満	床下のひんやりを逃さないように小屋裏のみを通気します。  小屋裏
18~22°C未満	床下が冷えすぎないように小屋裏のみを通気します。  小屋裏	36°C以上	異常に暑い外気の取り込みを防ぎます。  停止
22~32°C未満	床下から小屋裏まで通気して熱こもりを緩和します。  床下		

前へ


目次へ

次へ

# 梅雨の操作のしかた SC-V3

季節の確認をしましょう

確 認

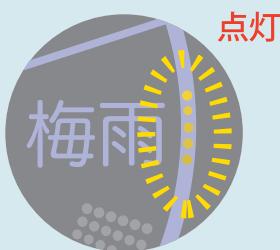

01

換気システムの設定

操 作

SC ナビシステムの設定

操 作



SC ナビシステムの運転切替スイッチが「自動」になっているか確認しましょう。

※梅雨の時期は床下モードの設定はありません。



※換気システムは室内の空気環境を維持するため  
24時間連続運転でお使いください。

以上で設定は終了です。

次項へ

前へ

目次へ

次へ



## 暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)

SC-V3

01

- ①季節の中間ランプが点滅したら  
(梅雨入り時期)

確認



- ②季節の運転モードを切り替えられます

操作  
任意


スキップボタンを押すたびに前後の季節の運転モードに切り替えることができます。

※梅雨入り時期は気象情報に合わせた季節の選択をお勧めします。

02

- ①季節の中間ランプが点滅したら  
(梅雨明け時期)

確認

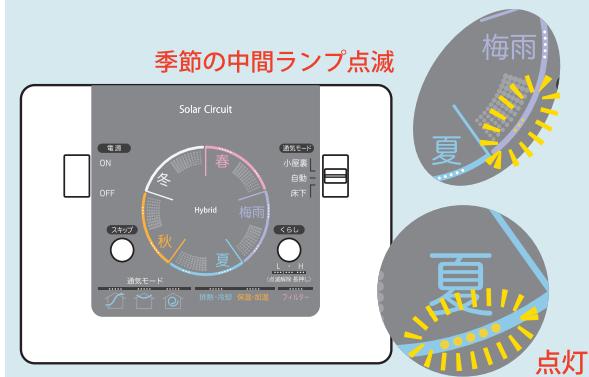

- ②季節の運転モードを切り替えられます

操作  
任意

スキップボタンを押すたびに前後の季節の運転モードに切り替えることができます。

※梅雨明け時期は気象情報に合わせた季節の選択をお勧めします。

前へ

目次へ

次へ



## 暮らしのアドバイス②(補足情報)

SC-V3

## 梅雨の通気切替温度の説明

参考

季節設定と外気温度の変化にあわせて、通気モードが自動で切り替わります。

## 外気温度

## 通気モード

32°C未満 外気の温湿度が不安定なため閉鎖します。



停止

32~36°C未満 温度が上がりやすい小屋裏を通気します。



小屋裏

36°C以上 異常に暑い外気の取り込みを防ぎます。



停止

梅雨の時期は床下モードの設定はありません。



床下

床下ダンパーを閉じて、床下に湿気を直接入れないようにします。



前へ

目次へ

次へ


夏

## の操作のしかた

SC-V3

季節の確認をしましょう

確認

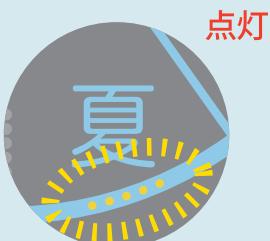

02

くらしボタンの設定

操作




- 冷房をよく使用する暮らしは「H」を選択します。
- 冷房をほとんど使用しない暮らしは「・」「L」の何れかを選択します。

※「H」「・」「L」の説明は  
11頁「H」「・」「L」が示す外気温をご参照ください。

SC ナビシステムの設定

操作

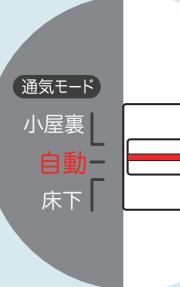

SC ナビシステムの運転切替スイッチが「自動」になっているか確認しましょう。

※床下ダンパー・小屋裏ファン・小屋裏給気口は自動で動きます。

03

換気システムの設定

操作



運転中はランプが点灯しています。

右を押して、強運転を使用してください。

※換気システムは室内の空気環境を維持するため  
24時間連続運転でお使いください。

以上で設定は終了です。

次項へ

前へ

目次へ

次へ

夏


## 暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)

SC-V3

01

- ① Hybrid ランプが点灯したら

確認

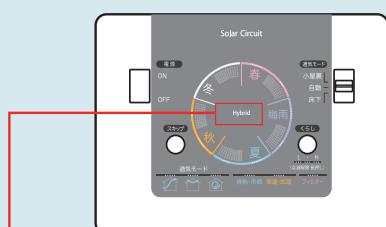


点灯

Hybrid ランプが点灯したら、  
エアコンを運転して爽やかさを  
保ちましょう。

- ② エアコンを活用する

操作  
任意

エアコンを運転して爽やかさを保ちましょう。

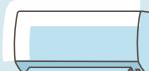

※SCナビゲーターは、冷暖房機器を上手にお使いいただけるタイミングをHybridランプの点灯でお知らせします。

02

- ① 季節の中間ランプが点滅したら

確認

季節の中間ランプ点滅



- ② 季節の運転モードを切り替えられます

操作  
任意

スキップボタンを押すたびに前後  
の季節の運転モードに切り替える  
ことができます。



前へ

目次へ

次へ

夏

## 暮らしのアドバイス②(補足情報)

SC-V3

「H」「・」「L」が示す外気温

参考

Hybridランプ点灯の設定はくらしボタンで行います。



「H」→「・」→「L」の順で、  
 $28^{\circ}\text{C} \rightarrow 30^{\circ}\text{C} \rightarrow 32^{\circ}\text{C}$   
↑  
を知らせます。

「H」 設定

外気温度が冷房設定温度（28°C）になった時  
設定冷房設定温度（28°C）でエアコン間欠運転が  
必要な外気温度

「・」 設定

冷房設定温度（28°C）でエアコン連続運転が  
必要な外気温度

「L」 設定

※エアコン運転の状況や室温は保証値ではありません。室内温度は気候、立地、  
建物、間取り、生活の条件、窓等からの日射侵入によって異なります。

※通気モードの説明は下記「夏の通気切替温度の説明」をご参照ください。

確認

## 夏の通気切替温度の説明

季節設定と外気温度の変化にあわせて、通気モードが自動で切り替わります。

冷房をよく使用する暮らし「H」の場合

外気温度

通気モード

18°C未満 夏の急な気温低下時の外  
気の取り込みを防ぎます。18~24°C未満 床下が冷えすぎないように小屋  
裏通気の時間を多くします。24~29°C未満 床下から小屋裏まで通気して  
熱ごもりを緩和します。29~36°C未満 床下のひんやりを逃さないよう  
に小屋裏のみを通気します。36°C以上 異常に暑い外気の取り込みを  
防ぎます。

冷房をほとんど使用しない暮らし「・」の場合

外気温度

通気モード

18°C未満 夏の急な気温低下時の外  
気の取り込みを防ぎます。18~24°C未満 床下が冷えすぎないように小屋  
裏通気の時間を多くします。24~32°C未満 床下から小屋裏まで通気して  
熱ごもりを緩和します。32~36°C未満 床下のひんやりを逃さないよう  
に小屋裏のみを通気します。36°C以上 異常に暑い外気の取り込みを  
防ぎます。

冷房をほとんど使用しない暮らし「L」の場合

外気温度

通気モード

18°C未満 夏の急な気温低下時の外  
気の取り込みを防ぎます。29~36°C未満 床下のひんやりを逃さないよう  
に小屋裏のみを通気します。18~24°C未満 床下が冷えすぎないように小屋  
裏通気の時間を多くします。36°C以上 異常に暑い外気の取り込みを  
防ぎます。24~29°C未満 床下から小屋裏まで通気して  
熱ごもりを緩和します。

前へ

目次へ

次へ



# 秋 の操作のしかた

## SC-V3

## 季節の確認をしましょう

確認

点灯

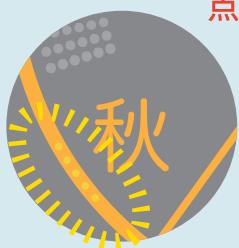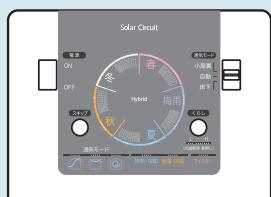

02

## ①換気システムの設定

操作



運転中はランプが点灯しています。

右を押して、  
強運転を使用してください。※換気システムは室内の空気環境を維持するため  
24時間連続運転でお使いください。

## SCナビシステムの設定

操作

SCナビシステムの運転切替スイッチが「自動」になっているか確認しましょう。

※床下ダンパー・小屋裏ファン・小屋裏給気口は自動で動きます。

## ②換気システムの設定

操作

Hybridランプが点滅したら、  
24時間換気設定の変更時期です。

※Hybridの点滅が必要ない場合は  
18頁「Hybridランプを点滅させない設定」  
をご参照ください。



運転中はランプが点灯しています。

左を押して、  
弱運転使用してください。

## ③点滅解除

操作

点滅解除はくらしボタンを  
5秒以上長押し

以上で設定は終了です。

次項へ

前へ

目次へ

次へ




## 暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)

SC-V3

01

①Hybrid ランプが点灯したら

確認

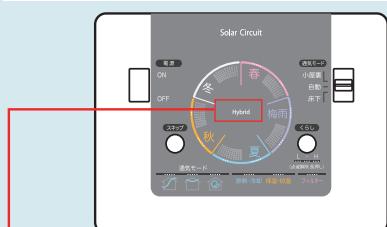

**点灯**  
外気温度が30°Cを超えるとHybridランプが点灯します。

②エアコンを活用する

操作  
任意

エアコンを運転して爽やかさを保ちましょう。




※SCナビゲーターは、冷暖房機器を上手にお使いいただけるタイミングをHybridランプの点灯でお知らせします。

02

①季節の中間ランプが点滅したら

確認

季節の中間ランプ点滅

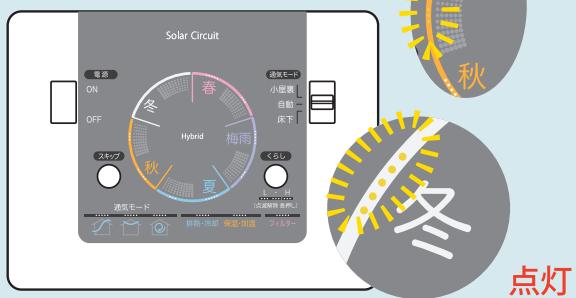

②季節の運転モードを切り替えられます

操作  
任意

スキップボタンを押すたびに前後の季節の運転モードに切り替えることができます。

前へ |||

目次へ |||

||| 次へ



## 暮らしのアドバイス②(補足情報)

## SC-V3

## 秋の通気切替温度の説明

参考

季節設定と外気温度の変化にあわせて、通気モードが自動で切り替わります。

外気温度	通気モード	外気温度	通気モード
18°C未満	通気をとめて暖かさが逃げないようにします。  停止	32~36°C未満	床下のひんやりを逃さないよう に小屋裏のみを通気します。  小屋裏
18~20°C未満	床下が冷えすぎないように小屋 裏のみを通気します。  小屋裏	36°C以上	異常に暑い外気の取り込みを 防ぎます。  停止
20~32°C未満	乾燥した外の空気を床下から 取り込む時間を多くします。  床下		

前へ |||

目次へ |||


||| 次へ

# 冬 の操作のしかた

## SC-V3

## 季節の確認をしましょう

確認

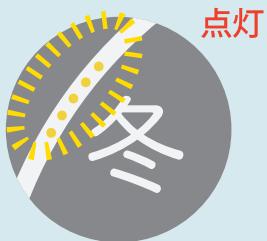

02

## くらしボタンの設定

操作



L · H

- ・全館暖房や床下暖房等を使用する場合「H」
- ・初冬や初春の暖かい外気を通気したい場合「・」「L」

※「H」「・」「L」の説明は  
17頁「H」「・」「L」が示す外気温」をご参照ください。

## ②換気システムの設定

操作



Hybrid ランプが点滅したら、  
24時間換気設定の変更時期です。

※Hybridの点滅が必要ない場合は  
18頁「Hybridランプを点滅させない設定」  
をご参照ください。



運転中はランプが  
点灯しています。




右を押して、  
強運転で使用してください。

01

## SCナビシステムの設定

操作

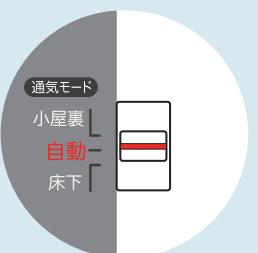

SCナビシステムの運転切替スイッチが「自動」になっているか確認しましょう。

※床下ダンパー・小屋裏ファン・小屋裏給気口は自動で動きます。


03

## ①換気システムの設定

操作



運転中はランプが  
点灯しています。

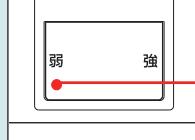

左を押して、  
弱運転使用してください。

※換気システムは室内の空気環境を維持するため  
24時間連続運転でお使いください。

## ③点滅解除

操作



(点滅解除長押し)

点滅解除はくらしボタンを  
5秒以上長押し

以上で設定は終了です。  
次項へ

前へ

目次へ

次へ





## 暮らしのアドバイス①(お知らせ機能)

SC-V3

01

①Hybrid ランプが点灯したら 確認

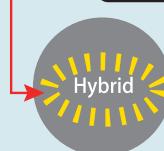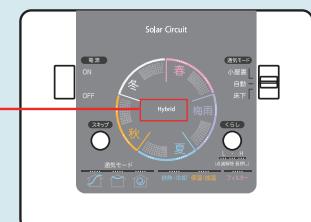

点灯

Hybrid ランプが点灯したら、エアコンを運転して暖かさを保ちましょう。

確 認

②エアコンを活用する

操作任意

Hybrid ランプが点灯したら、エアコンを運転して暖かさを保ちましょう。




※SCナビゲーターは、冷暖房機器を上手にお使いいただけるタイミングをHybridランプの点灯でお知らせします。

02

①季節の中間ランプが点滅したら 確認

季節の中間ランプ点滅

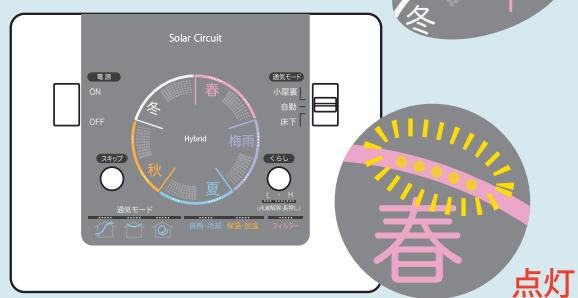

春

点灯

②季節の運転モードを切り替えられます

操作任意



スキップボタンを押すたびに前後の季節の運転モードに切り替えることができます。

前へ

目次へ

次へ



## 暮らしのアドバイス③(補足情報)

## SC-V3

「H」「・」「L」が示す外気温

参考

Hybridランプ点灯の設定は  
くらしボタンで行います。

「H」→「・」→「L」の順で、  
 過去48時間の平均外気温度が  
 $18^{\circ}\text{C} \rightarrow 16^{\circ}\text{C} \rightarrow 14^{\circ}\text{C}$ 以下  
 を知らせます。

※通気モードの説明は下記の「冬の通気切替温度の説明」をご参照ください。

「H」 設定

肌寒い日が続き室内も冷え込み始める外気温度

「・」 設定

肌寒い日が続き室内で冷たさを感じる外気温度

「L」 設定

日中も気温が上がらない日が続き室内の暖房が必要な外気温度

※上記の暖房需要や温冷感は暖房を使用していない状況での外気温度の室内温熱への影響をイメージしたものです。  
また、温冷感は個人によって異なります。

## 冬の通気切替温度の説明

参考

季節設定と外気温度の変化にあわせて、通気モードが自動で切り替わります。

全館暖房や床下暖房を利用する場合「H」

外気温度

常時停止

通気モード

外気温度

23°C未満

暖めた空気が逃げないようにします。



停止

23~25°C未満

暖かい外気を小屋裏に取り込みます。



小屋裏

25~32°C未満

床下から小屋裏まで通気して暖かい外気で暖めます。



床下

32°C以上

異常に暑い外気の取り込みを防ぎます。



停止

前へ

目次へ

次へ

# Hybridランプを点滅させない設定 SC-V3

01


## 前面パネルの取りはずし方



「Hybrid ランプの点滅は必要ない。」という方は点滅させない設定ができます。


### 前面パネルの取りはずし方

クリップ等を溝部分に1mm程度差し込み、ひねってあける。  
(端の溝から順にあける)  
※深く差し込むとあきません。

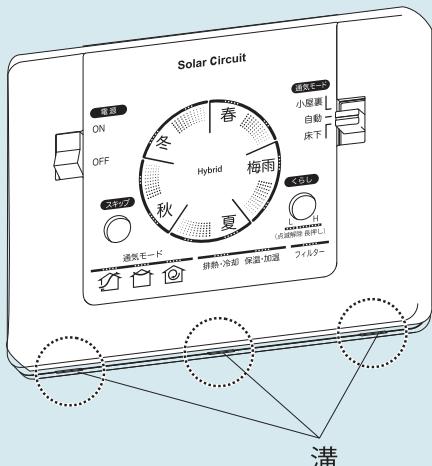

02

## Hybrid ランプを点滅させない設定

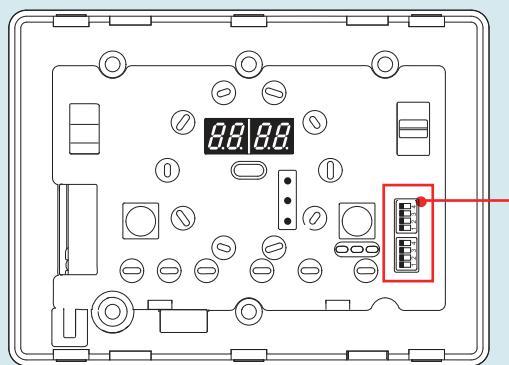

### システム仕様、地域設定スイッチ

- SC仕様スイッチ
- 地域設定スイッチ3
- 地域設定スイッチ2
- 地域設定スイッチ1
- 未使用(設定なし)
- スキップ機能スイッチ
- 設計仕様スイッチ2**
- 設計仕様スイッチ1**

設定例   左設定 右設定

スイッチ	「SC-20Z」仕様 「SC-V3」仕様	設定しない
設計仕様スイッチ2	左 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black;"></span>	左 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red;"></span> ●
設計仕様スイッチ1	右 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black;"></span>	左 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red;"></span> ●

Hybrid ランプを点滅させない場合は  
設計仕様スイッチ1及び2を左側へ  
設定する

前へ

目次へ

次へ

# 季節の円周上のランプが全点滅した場合①

## SC-V3

01

季節の LED を確認する

確認




SCナビは電源スイッチが入っていない状態での  
**データ保持時間は1ヶ月程度**になります。  
データ保持期間を過ぎ、年月日と時間設定が消えた  
状態になると季節LEDが全点滅します。  
以下の手順に従って再設定してください。

02


前面パネルを取り外す

クリップ等を溝部分に1mm程度差し込み、前パネル  
をひねってあける。(端の溝から順にあける)  
※深く差し込むとあきません。

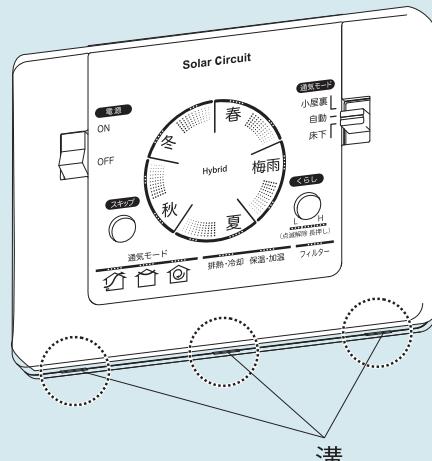

03

①年月日と時間を設定する

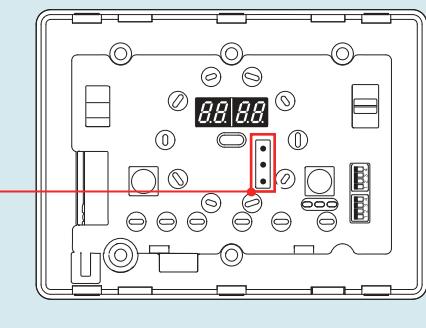

次項1~7の手順で設定してください。先の細い棒状の  
ものでボタンを操作してください。  
※ボタン以外の部分に触れないように気を付けてください。  
操作前は年月日、時間表示LEDは消灯しています。  
設定途中でも、操作が10秒以上無い場合は、設定モードが終了し年月日、時間表示LEDが消灯します。  
設定途中でLEDが消灯すると、それまでの設定が反映されませんので最初からやり直してください。

前へ

目次へ

次へ

# 季節の円周上のランプが全点滅した場合②

## SC-V3

### ②年月日と時間を設定する 操作

1 ● セットボタンを押す(1回目)  
“年”的表示



2 ● セットボタンを押す(2回目)  
“月日”的表示




3 ● セットボタンを押す(3回目)  
“時分”的表示



4 ● セットボタンを押す(4回目)  
“年”的設定



● アップボタン、ダウンボタンで設定する  
スイッチを押すごとに1の桁の数字が設定  
できます。  
長押しすると10の桁が設定できます。

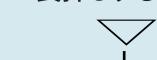

5 ● セットボタンを押す(5回目)  
“月日”的設定



6 ● アップボタン、ダウンボタンで設定する  
スイッチを押すごとに1の桁の数字が設定  
できます。  
長押しすると10の桁が設定できます。

7 ● セットボタンを押す(6回目)  
“時分”的設定



● アップボタン、ダウンボタンで設定する  
スイッチを押すごとに1の桁の数字が設定  
できます。  
長押しすると10の桁が設定できます。



7 ● セットボタンを押す(7回目)  
設定終了



### 設定内容の確認

1~3の手順で正しく設定されたか確認して  
ください。

システム開発 資材供給

## 株式会社カネカソーラーサーキットのお家

●各説明図・写真(一部)・イラストなどはイメージであり、撮影や印刷の関係で、  
実際とは色が異なる場合があります。

●ソーラーサーキット、アウターサーキット、インナーサーキット、SC-SVシステム、  
SCナビシステム、SCナビ、SCナビゲーター、外断熱・二重通気工法、  
Refrair™【リフレア】、UNIAIR、カネカHEMS は株式会社カネカの登録商標です。

〒107-6028 東京都港区赤坂1丁目12番32号 (アーク森ビル)  
TEL 03-5574-8139 FAX 03-5574-8109

●品質改善のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。  
●このカタログ内容についてのご不明点は直接当社へおたずねください。

お客様のお住まいの実際の設計、施工、メンテナンスは、当社のソーラーサーキットの実施権を受けた契約工務店が実施いたします。  
詳しくは株式会社カネカソーラーサーキットのお家にご相談ください。