

SC床下ダンパー（手動式）


故障かな？前面グリルが開かない。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

前面グリルと本体の隙間に砂塵などが詰まっていますか？

※砂塵などが詰まり、前面グリルがスムーズに開閉しない場合があります。やわらかい毛先のブラシで本体枠と前面グリルとの隙間に詰まった砂塵などを取り除いたり、把手をつまんで軽く振り動かして開閉するかをご確認ください。

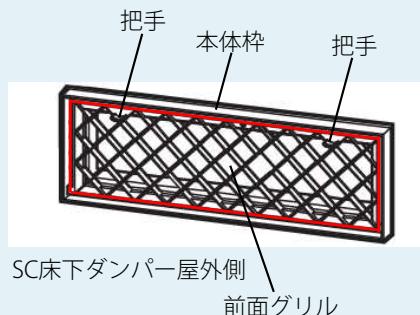

※高压洗浄機によるお手入れは破損の原因となりますのでおやめください。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
■お問い合わせ・ご相談は、株式会社カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。