

リフレア（外気処理換気システム）

故障かな？途中で運転が止まる。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下の2つをご確認ください。


01

□ 運転ランプ(緑色)は点灯していますか？

※運転ランプが点灯している場合

- ・屋外温度が低いと熱交換器に霜が付き加温能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、温風運転が停止し風もとまります。この霜取り運転（約3から10分間）が終わると自動的に運転を再開します。
- ・外気温が低いときや、外気が高温なときは製品保護のため、ファンが停止する場合があります。

※故障ではありません。

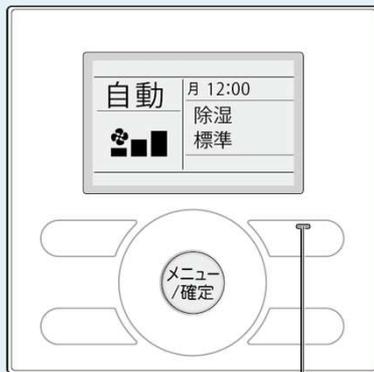

運転ランプ(緑色)：点灯


02

□ 運転ランプ(緑色)は点滅していますか？

※運転ランプが点滅している場合

- ・運転を停止し、ブレーカーを「切」にしてから再度「入」にし、リモコンで再度運転してください。それでも運転ランプが点滅する場合は、メニューボタンを押して、エラーコードをご確認のうえ、工務店様またはダイキンコンタクトセンターにご連絡ください。

（ブレーカーを切ってください。）

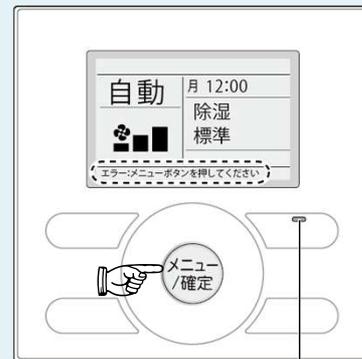

運転ランプ(緑色)：点滅

ダイキン
コンタクトセンター
☎0120-88-1081

- 上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
- お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。