

SCナビゲーター TS-100

故障かな？「停止」ランプ（赤色）が常時点灯している。


お問い合わせや修理を依頼される前に以下の3つをご確認ください。

01

自動運転のとき

メインダイヤルが「停止」位置にありませんか？

※故障ではありません。

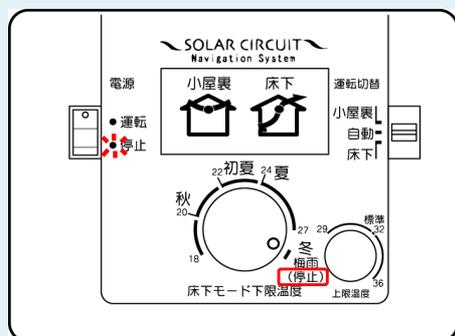

02

自動運転のとき

外気温度が18℃未満、または36℃以上ではありませんか？

※外気温度が上記の場合、「停止」モードになります。故障ではありません。

03

マニュアル運転のとき

SCナビゲーターの故障の可能性があります。

※工務店様にご連絡ください。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
 ■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。