

SCナビ TS-200

故障かな？季節の円周上のランプが全点滅する。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01


□ 時間情報が失われています。

日時設定を行ってください。

①前面パネルをはずす。


前面パネルの取りはずし方

クリップ等を溝部分に1mm程度差し込み、ひねってあげる。(端の溝から順にあげる)
※深く差し込むとあきません。

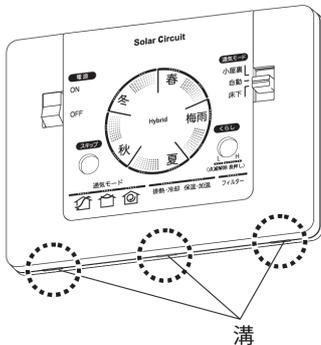

②前面パネルをはずした状態

各種設定スイッチ

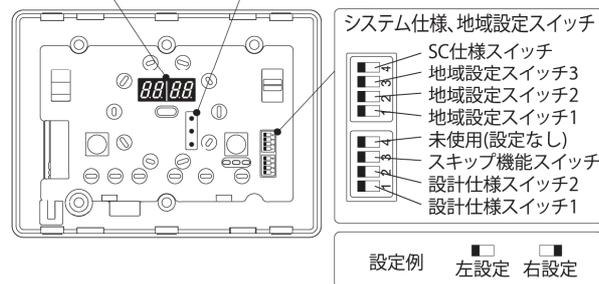

注)システム仕様、地域設定スイッチは変更しないでください。

③年月日と時間設定を行う。

■年月日と時間設定

必ずお読みください

SCナビゲーターは本体の年月日設定と外気温度にもつき、季節と通気を自動で選択しますので、必ず正しい年月日に設定の上お使い願います。年月日を正しく設定せずに自動運転されますと、適切な通気モードが選択されないおそれがありますのでご注意ください。

1~7の手順で設定してください。

先の細い棒状のものでボタンを操作してください。
※ボタン以外の部分に触れないよう、気を付けて操作してください。

操作前は年月日、時間表示LEDは消灯しています。

設定途中でも、操作が10秒以上無い場合は、設定モードが終了し年月日、時間表示LEDが消灯します。設定途中でLEDが消灯すると、それまでの設定が反映されませんので、最初からやり直してください。

- 1 セットボタンを押す(1回目)
"年"の表示
20 16 (点灯)
(例:2016年)
- 2 セットボタンを押す(2回目)
"月日"の表示
1 23 (点灯)
(例:1月23日)
- 3 セットボタンを押す(3回目)
"時分"の表示
12 34 (点灯)
(例:12時34分)
- 4 セットボタンを押す(4回目)
"年"の設定
20 16 (点滅)
アップボタン、ダウンボタンで設定する
スイッチを押すこと10桁の数字が設定
できます。
長押しすると10桁が設定できます。
- 5 セットボタンを押す(5回目)
"月日"の設定
1 23 (点滅)
アップボタン、ダウンボタンで設定する
スイッチを押すこと10桁の数字が設定
できます。
長押しすると10桁が設定できます。
- 6 セットボタンを押す(6回目)
"時分"の設定
12 34 (点滅)
時分は24時間表示です
アップボタン、ダウンボタンで設定する
スイッチを押すこと10桁の数字が設定
できます。
長押しすると10桁が設定できます。
- 7 セットボタンを押す(7回目)
設定終了
(消灯)

設定内容の確認
1~3の手順で正しく設定されたか確認してください。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家 までお願いいたします。