

ユニエア


故障かな？吹出口から空気が出ない。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

□ 送風ファンがとまっていませんか？

※機械室内部の送風ファンのスイッチが「入」（赤色LED点灯）になっているか確認し、送風ファンが動作しているか確認してください。

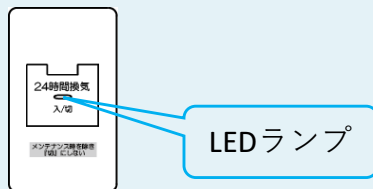

送風ファンスイッチ

- 上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
- お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家 までお願いいたします。